




鐵捲門防壓器 操作說明

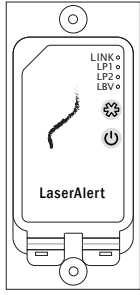

型號: LaserAlert

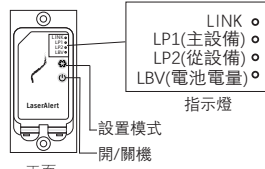


正面

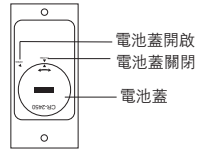


反面


開/關機


● **開機:** 長按電源鍵  聽到 "beep" 一聲，四個指示燈會輪流亮起，持續2秒後放開，本產品即啟動。啟動後如果是主動模式（主設備LP1）指示燈會亮起；如果是被

動模式（從設備LP2）指示燈會亮起。

● **關機:** 按電源鍵  則LP1、LP2指示燈亮起，按電源鍵3秒後聽到 "beep、beep" 兩聲，本產品即關閉。


設置模式

按設置鍵  3秒，本產品即進入設置模式。在設置模式下，LINK 指示燈會持續閃爍。短按設置鍵

，可切換主動模式（LP1 指示燈亮）或被動模式（LP2 指示燈亮）。

● **主動模式:** 本產品會主動發送雷射光信號並等待回應。如果沒有回應，本產品會向【智慧型車庫門控制器 RD-358】發送編碼並發出警報音提示。

● **被動模式:** 本產品等待接收雷射光信號然後回應。

● **退出設定:** 再次長按設置鍵  3秒，本產品即退出設置模式，亦或15秒即自動退出。

正常工作模式

每次開機在主動模式下，本產品會發射雷射光信號等待（從設備LP2）回應，以檢測本產品是否已

經擺放好。如果沒有回應，（主設備LP1）會發出 "beep" 提示。如果有回應，本產品 LINK 指示燈會閃爍。之後LP1或LP2會熄滅，本產品即進入正常模式。正常模式下，需上下移動本產品才會被喚醒工作。

備註: 當觸摸感應按鍵時，蜂鳴器會發出 "beep" 提示，如沒有提示則表示按鍵沒有被碰觸到。

電池低電量提示


本產品啟動時，LBV LED 會閃爍2次。之後每30秒 LBV LED 閃一次，以提示用戶電池電量較低。

開機自檢


電池放入後本產品會進行初始化，初始化成功後，四個指示燈會輪流亮一下。如果 G-sensor 無法正常通訊，LP1和LP2將會持續閃爍。

安裝步驟

第一步 安裝於鐵捲門下方
在鐵捲門的下方左右各安裝一個本產品，如圖：

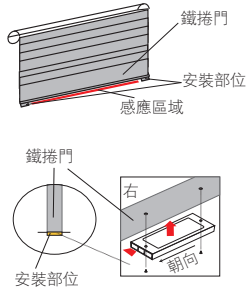


注意：兩個方向必須是相對應的：



安裝於鐵捲門下方示意圖

第二步 安裝本體

約30°角對準孔位，邊緣放平後，
按壓尾部，直到完全放入。

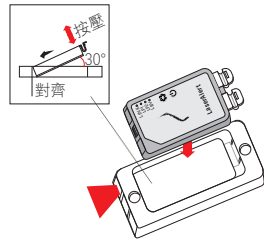


安裝本體示意圖

第三步 完成安裝後，檢查與校正、
開機自檢

電池安裝與取出


- (1)用硬幣旋轉打開電池蓋。
- (2)將電池朝鐵片傾斜放入。
- (3)先按住傾斜的前端，再用鑷子按住扣住向後壓住（參照下圖），按壓靠近鑷子部位的電池，直到成功放入電池，檢查無誤，關閉電池蓋。

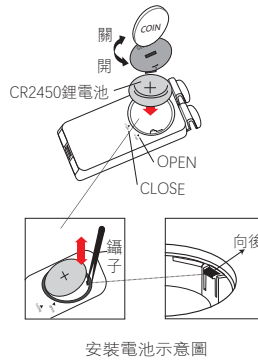

安裝電池示意圖

注意

- (1)安裝電池時，正負極不可放反。
- (2)安裝本產品時要對準孔位，邊緣放平後按壓安裝。
- (3)安裝於鐵捲門下方時，檢查本產品左右方向是否相對應（如果沒有啟動，可能是方向放置錯誤）。
- (4)以下情況本產品會造成鐵捲門停止下降：

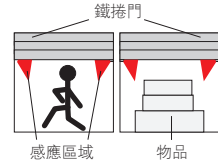

保固條款

產品自出廠日起保固一年，下列情形歸屬為保固外：

- 因天災、地震、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障或毀損者。
- 重貼、偽造、變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者。
- 自行或委託未經原廠授權維修之廠商拆卸、改裝或更換非原廠零件。
- 未依照使用手冊規定操作，或因人為不當使用而造成損壞者：包括但不限於不當之放置致產品浸水、腐蝕、掉落、擠壓或暴露在異常之溫度、溼度環境下。
- 產品本體內外之消耗品：如電池、傳輸線...等消耗品，紙盒、說明書...等附配件。